


Instrukcja obsługi termostatu WT-100

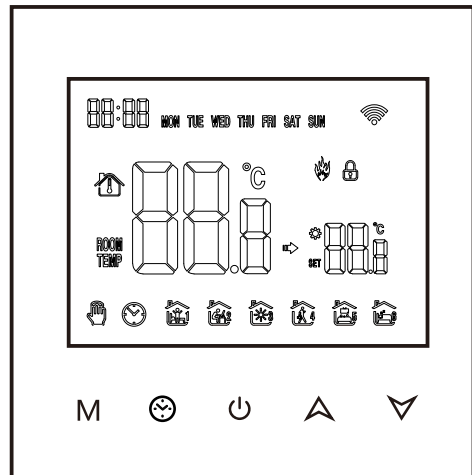

Ten termostat służy do ogrzewania wodnego, ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania za pomocą kotła gazowego.

01

Witamy

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie! Wykorzystujemy zaawansowaną technologię i doskonałą jakość, aby mieć pewność, że ten nowy termostat zapewni Państwu przyjemną temperaturę każdego dnia w przyszłości. Dzięki niemu Państwa życie stanie się wygodniejszym, a przestrzeń życiową modniejszą oraz estetyczną. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania tego termostatu trzeba przeczytać uważnie niniejszą instrukcję lub skonsultować się z naszym specjalistą. Ponadto należy zainstalować i używać tego produktu zgodnie z prawem.

Zastosowanie


Inteligentny regulator cyfrowy to system przeznaczony do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Kontroluje stan pracy urządzeń grzewczych porównując temperaturę otoczenia z założoną temperaturą. Zwiększając komfort, jednocześnie osiąga cele energooszczędne. Cyfrowy termostat wykorzystuje technologię sterowania mikrokomputerowego, ma elegancki wygląd i jest łatwy w użyciu. Dodatkowo posiada sterowanie ręczne i automatyczne, funkcję oprogramowania oraz pamięci stanu.

02

Instrukcje dla użytkowników

- Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie zasad eksploatacji może spowodować uszkodzenie wyrobu lub niebezpieczną sytuację.
- Serwis instalujący musi być dobrze przeszkolonym i doświadczonym specjalistą.
- Po zakończeniu instalacji musi Państwo postępować ostrożnie i zgodnie z niniejszą instrukcją oraz obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. **Uwaga:** W przypadku uszkodzenia urządzenia istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


Układ połączeń

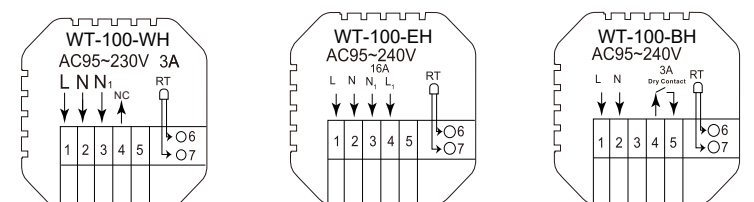


WH: Ogrzewanie wodne EH: Ogrzewanie elektryczne BH: Ogrzewanie za pomocą kotła gazowego

03


Etapy prac montażowych

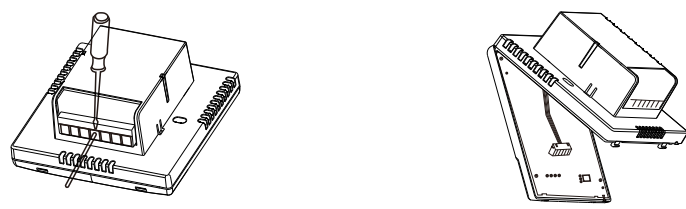


1. Podłączyć blok zasilania zgodnie z układem elektrycznym.

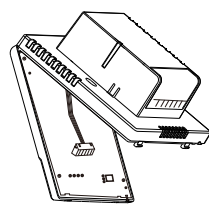

2. Odłączyć źródło zasilania od kabla płyty sterującej.

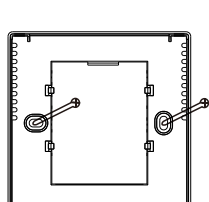

3. Włożyć blok zasilania do gniazda 86x86.

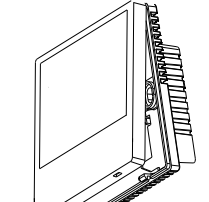

4. Podłączyć płytę zasilania do płyty sterującej i ustawić zatrzask pod kątem 30 stopni aby zakończyć instalację.

04

Instrukcje programowania czasu

Naciśnąć i przytrzymać długo klawisz M i - aby wejść do trybu programowania, potem naciśnąć krótko klawisz M aby przełączyć opcje. Naciśnąć przyciski + lub -, żeby skonfigurować parametry każdej opcji a dla wyjścia z trybu albo zapisania parametrów naciśnąć przycisk U .

Przycisk	Opcje	Znaczek	Czas	Ustawienie czasu	Ustawienia domyślne	Ustawianie temperatury
☺ Dni robocze	1	🏠	06:00	^	20°C	^
	2	🏠	08:00		16°C	
	3	🏠	11:30		16°C	
	4	🏠	12:30		16°C	
	5	🏠	17:00		22°C	
Dni weekendowe	1	🏠	08:00	∇	22°C	∇
	2	🏠	23:00	16°C		

06

Zestaw zawiera:

- Termostat 1 szt. Instrukcja 1 szt.
Certyfikat zgodności 2 szt. Śruba 1 szt.
Przewód czujnika (opcjonalnie) 1 szt.

Parametry techniczne:

- WH:** Ogrzewanie wodne 3A;
EH: Ogrzewanie elektryczne 16A
BH: Kocioł gazowy 3A
L: Podświetlenie (można regulować jasność za pomocą aplikacji na komórce lub wyłączyć podświetlenie)
RZ: Czujnik wewnętrzny oraz zewnętrzny na ziemi

Parametry elektryczne:

- Czujnik temperatury: NTC
- Dokładność pomiaru temperatury: ±1°C
- Ekran wyświetlacza: LCD
- Temperatura otoczenia: -5-50°C
- Pobór mocy: <1 W
- Ustawienie temperatury: 5-60°C
- Zakres wyświetlania: 0-51°C
- Prąd obciążenia: nagrzewnica wodna 3A (oporowa), nagrzewnica elektryczna 16A (oporowa) 02
- Napięcie: AC95 - 220 W, 50/60 Hz
- Standardy bezpieczeństwa elektrycznego: GB14536. 1-2008

Połączenie przez Wi-Fi

Przed pierwszym użyciem termostatu Wi-Fi należy wprowadzić numer wartości i konfigurację Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu, który da umożliwić komunikację pomiędzy podłączonymi urządzeniami.

Połączenie Wi-Fi: Podczas włączania termostatu naciśnąć i przytrzymać przycisk W GÓRĘ przez 5 sekund, znaczek zamiga na wyświetlaczu termostatu Wi-Fi a termostat przejdzie w tryb dopasowania.


1. Pobieranie programu

Wyszukać Tuya Smart aplikację lub zeskanować kod QR - kod do pobrania tego oprogramowania:



09


Opis znaczków

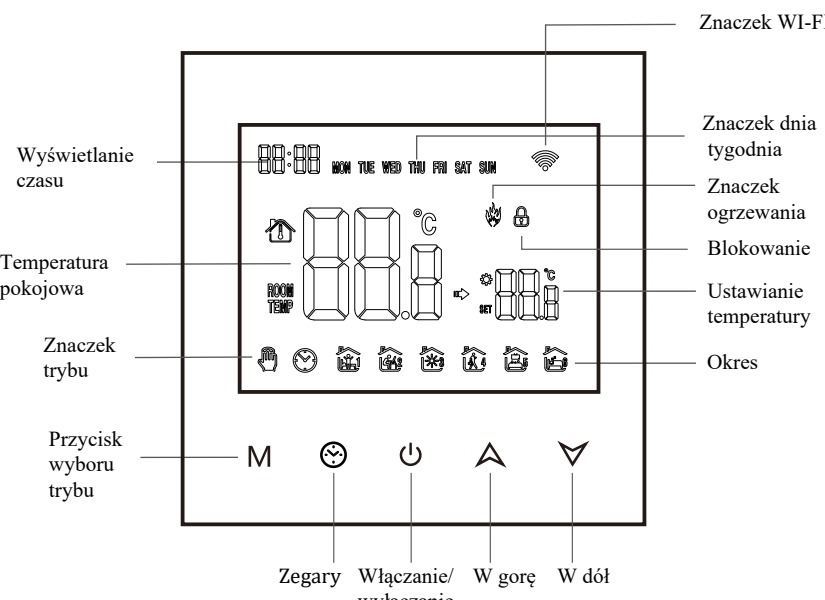

05


3. Dodawanie urządzenia

- Połączenie przez Bluetooth) Włączyć Bluetooth w telefonie komórkowym, włączyć urządzenie i zalogować się do aplikacji Tuya. Kliknąć przycisk DODAJ URZĄDZENIE lub + po prawej stronie w górnym rogu strony głównej aplikacji i przejść do interfejsu DODAJ URZĄDZENIE. Pojawi się kwadrat: znaleźć podłączone urządzenie (obr. 2) i postępować zgodnie z instrukcjami.
- AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE:** Można wyszukać urządzenia (obr. 3) i dodać widzone zgodnie z podpowiedziami w komórce.

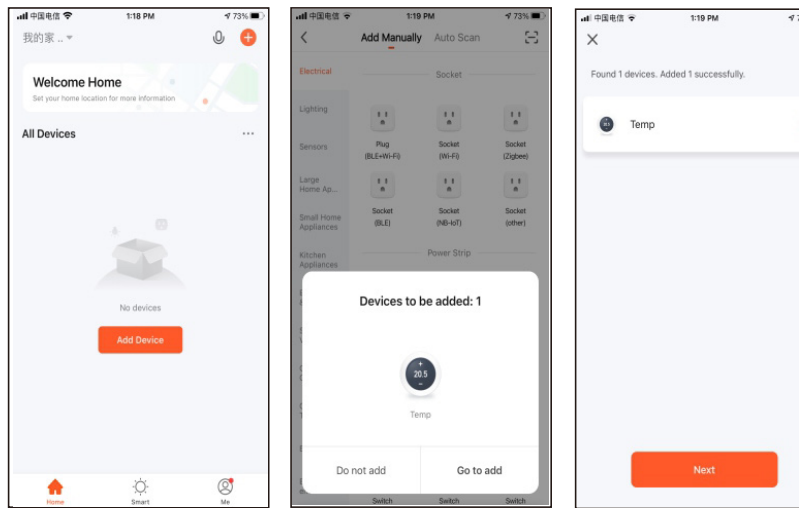

12


Gdy konfiguracja sieci nie powiodła się, aplikacja wyświetli stronę jako pokazano na poniższym obrazku i będzie można wybrać ponownie dodawanie lub przejść POMOC. **Uwaga:** Niezbędnym jest sprawdzenie, że termostat przeszedł w stan dopasowania kodu w przypadku nieudanego połączenia.

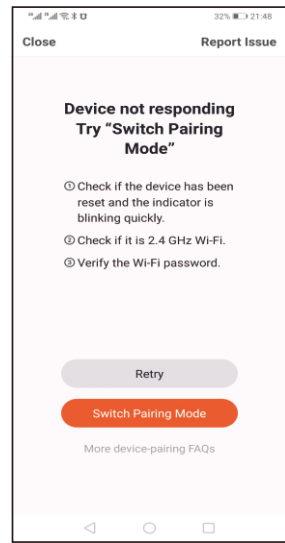

15

2. Kolejny krok - zarejestrować konto

Gdy Państwo nie posiada konta w aplikacji, można się zarejestrować lub gdy Państwo posiada konto w aplikacji Państwo posiada konto w aplikacji zalogować się przy użyciu kodu weryfikacyjnego SMS. Naciśnąć przycisk UTWORZYĆ NOWE KONTO aby przejść do strony zasad polityki prywatności Tuya Smart Platform. Po kliknięciu przycisku ZGADZAM SIĘ Państwo przejdzie do strony rejestracji swojego numeru telefonu komórkowego.

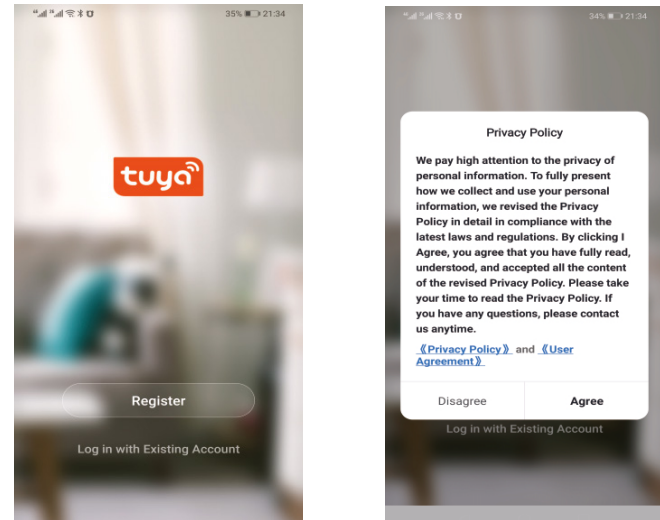


10

3. Połączenie przez Wi-Fi) Przy włączonym termostacie naciśnąć i przytrzymać przycisk W GÓRĘ przez 5 sekund, na wyświetlaczu termostatu pojawi się napis: Teraz znaczek Wi-Fi miga (wolno miganie), a termostat znajduje się w trybie dopasowania kodu. Odnaleźć termostat (model Bluetooth + Wi-Fi) w dziale (dobre urządzenia).


W trybie ustawień określonej sieci naciśnąć przycisk potwierdzenia na stronie, wybrać Wi-Fi, które może połączyć się z Internetem w obszarze roboczym urządzenia i wprowadzić je.

Hasło Wi-Fi, kliknąć przycisk NEXT, zgodnie z podpowiedzią na stronie (obr. 2), kliknąć GO TO CONNECT i postępować zgodnie z instrukcjami, znaleźć treść podpowiedzi (obr. 3) i kliknąć PROMPT CONTENT i wrócić do aplikacji Tuya, aby rozpocząć proces konfiguracji sieci.

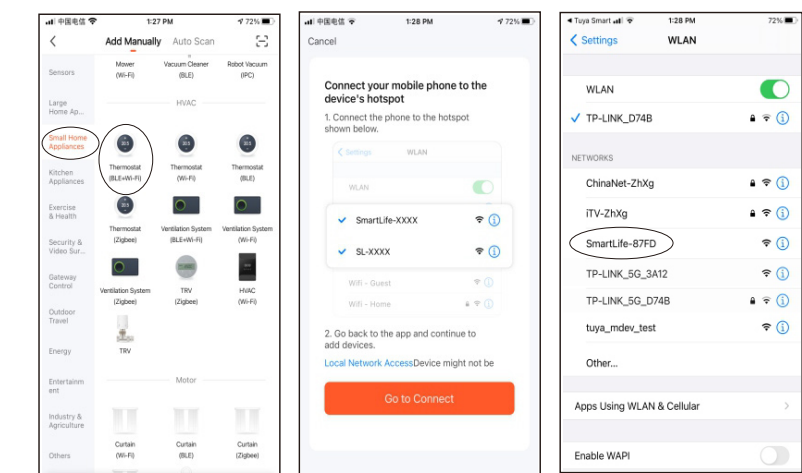


13

4. Wyświetlanie interfejsu aplikacji termostatu

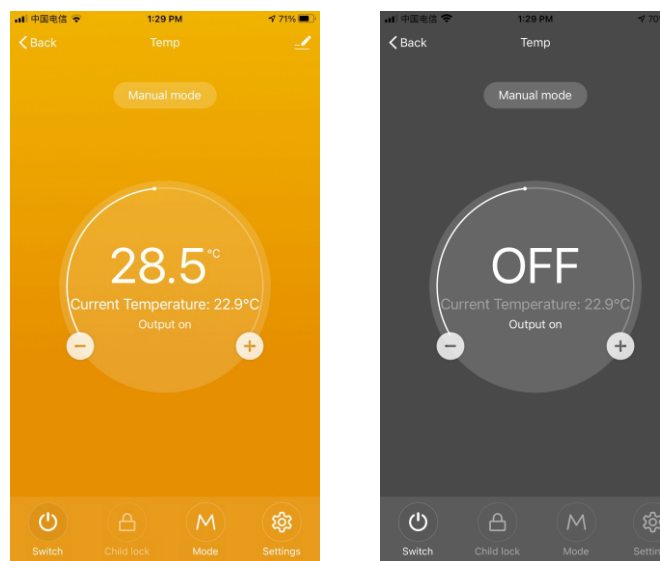


16

System automatycznie określa bieżący kraj lub kraj można wybrać ręcznie, wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail i kliknąć przycisk ODEBRAC KOD WERYFIKACYJNY. Wprowadzić otrzymany kod weryfikacyjny. Następnie wprowadzić swoje hasło. Aby rejestracja przebiegała pomyślnie, kliknąć przycisk GOTOWE.

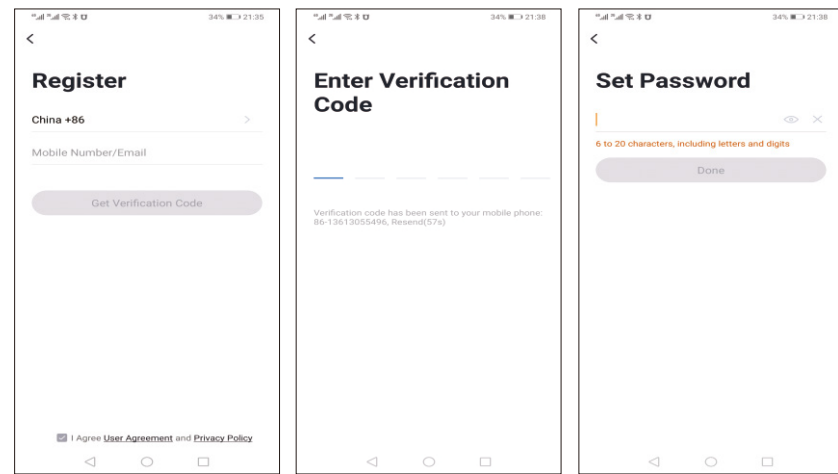

11

W tym przypadku aplikacja służąca do konfiguracji sieci jest pokazana na obr. 1, a na wszelki wypadek po pomyślnej konfiguracji sieci interfejs pokazany na obr. 2. Nazwę urządzenia podczas pomyślnej konfiguracji sieci można zmienić lub wybrać lokalizację pokoju.

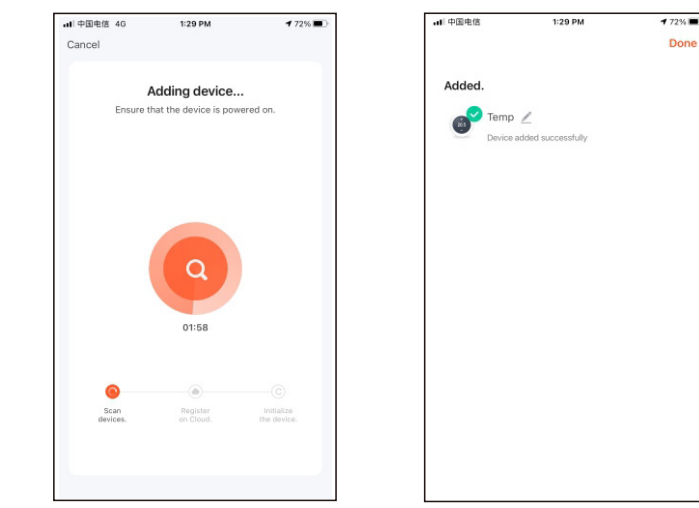

14